


BOCCHI

IL BAGNO PER TUTTI




**TEZGAH ALTI EVİYE
MONTAJ TALİMATI**


Tezgah Altı Eviye Montaj Talimatı

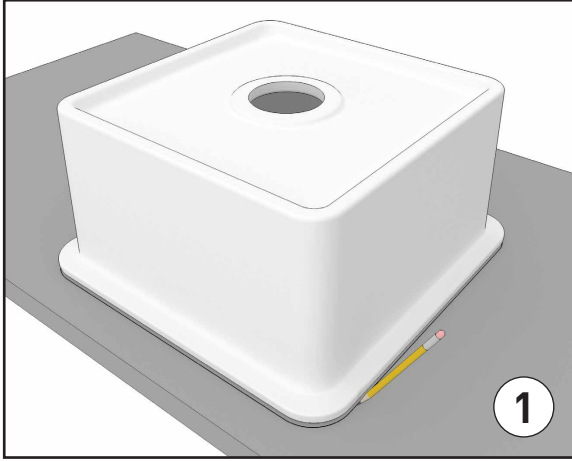


Ürün tezgâhın alt yüzeyine geçici olarak yerleştirilir. Dış kenarları montaj yüzeyine işaretlenir.

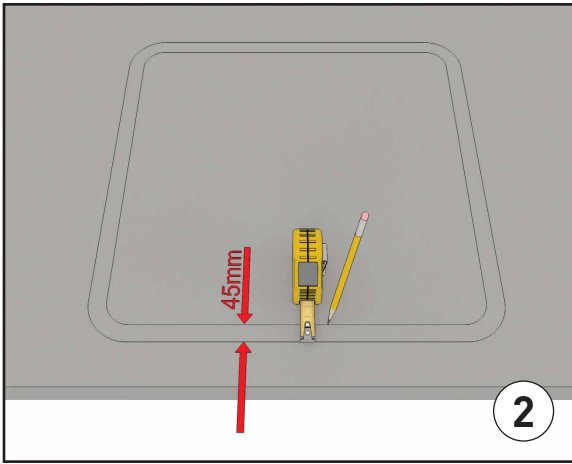

Ürün yerinden alınır. İşaret çizgisinin 45 mm iç tarafına paralel olarak kesim çizgi işaretlenir.

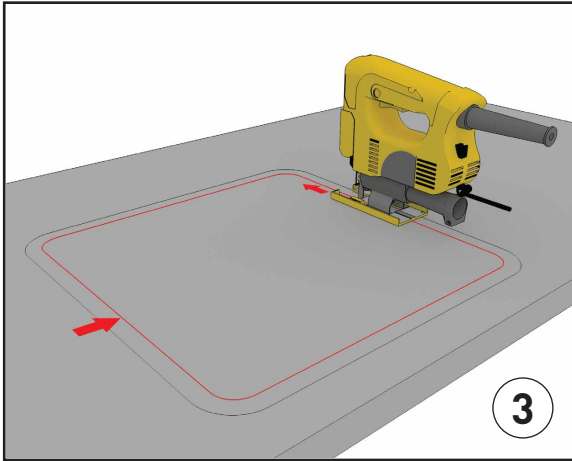


Tezgâh işaretli çizgisi boyunca kesilir.

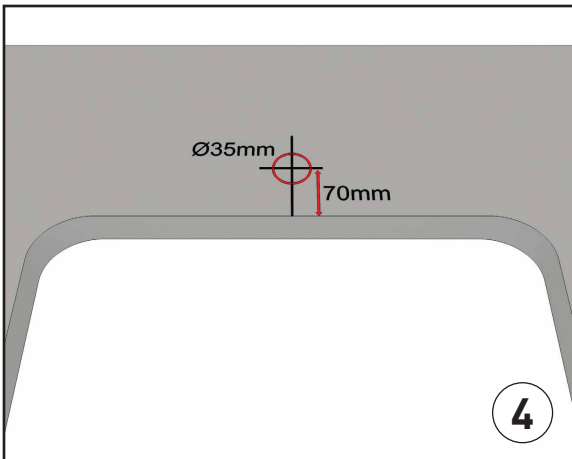


Armatür delik yeri için haznenin ortası işaretlenir ve işaretlenen kısımdan arka tarafa 70 mm merkeze 35 mm çapında panç ile delik açılır.


Tezgah Altı Eviye Montaj Talimatı

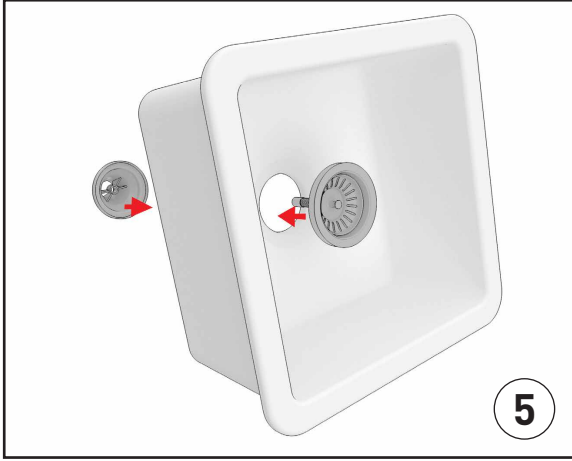


Sifon takılır.

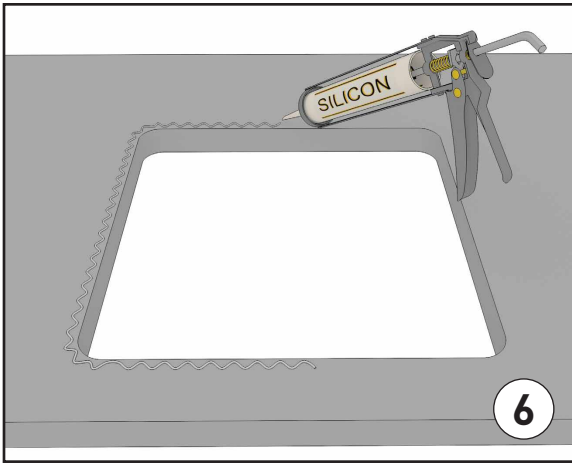

Tezgâhın montaj yüzeyine ve ahşap tezgâh kullanımında kesim yüzeyine silikon sürülür.

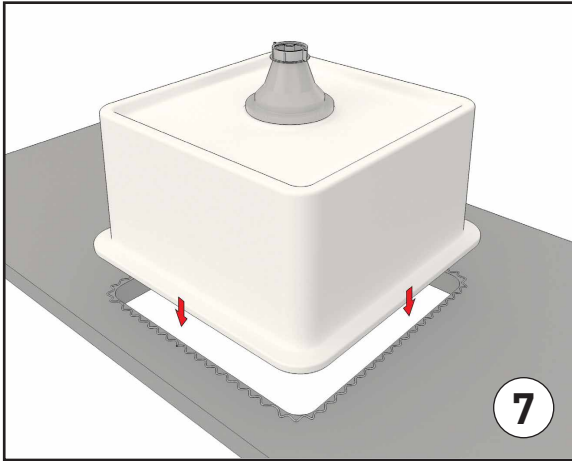

Ürün yerine yerleştirilir.

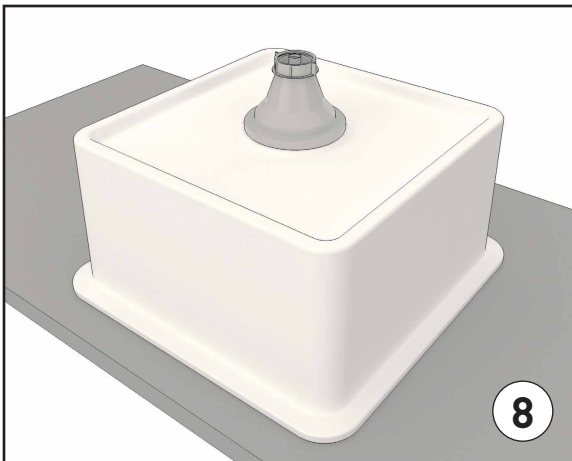

Silikon kuruması için 24 saat bekletilir.