



BOCCHI

IL BAGNO PER TUTTI

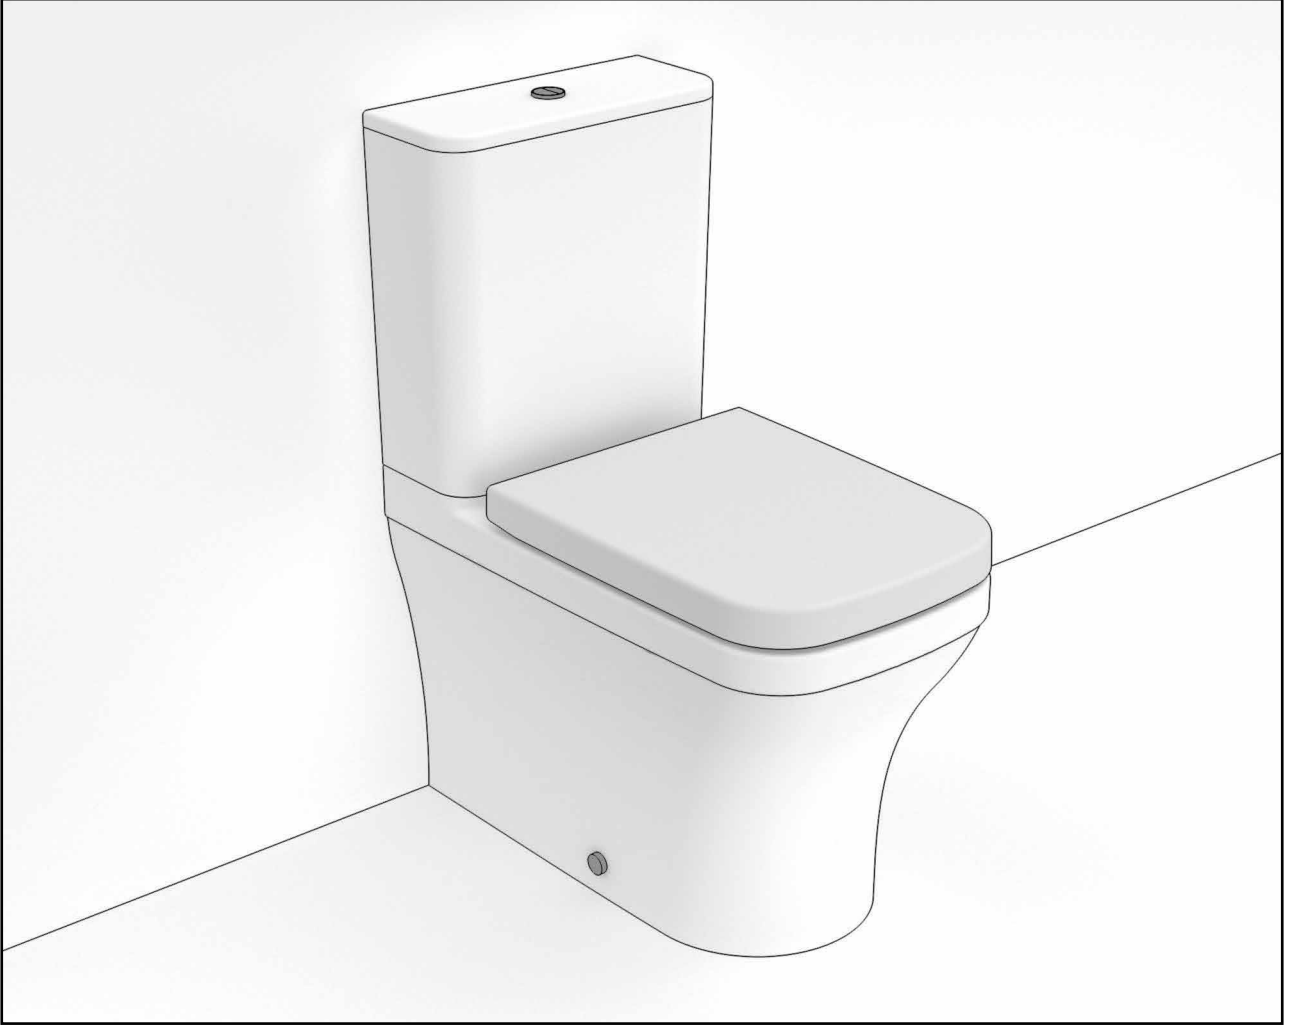


**DUVARA TAM DAYALI REZERVUARLI
KLOZET MONTAJ TALİMATI**


Duvara Tam Dayalı Rezervuarlı Klozet Montaj Talimatı

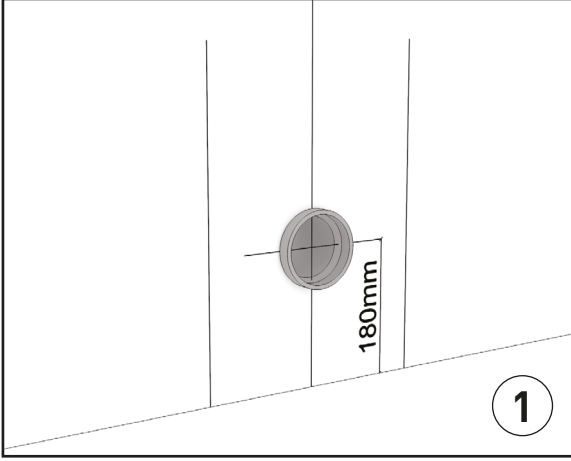


Pis su gider altyapısı belirtilen ölçüye göre hazırlanır.

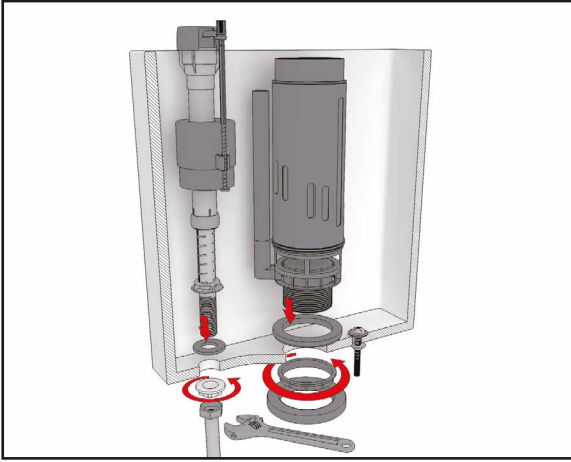

Su girişi ve boşaltma grubu rezervuara bağlanır.

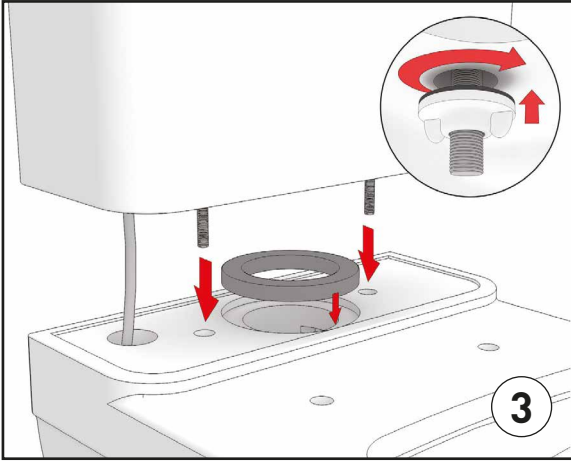


Rezervuar klozete sabitlenir.

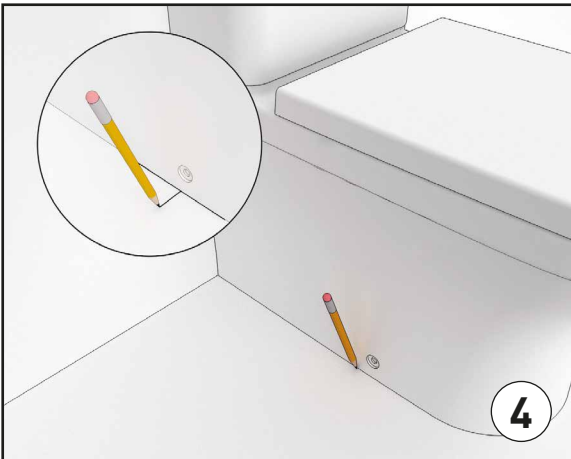


Klozet geçici olarak yerine yerleştirilir.
Montaj delik eksenleri ve ürünün alt kısmı çepeçevre zemine çizilir.


Duvara Tam Dayalı Rezervuarlı Klozet Montaj Talimatı

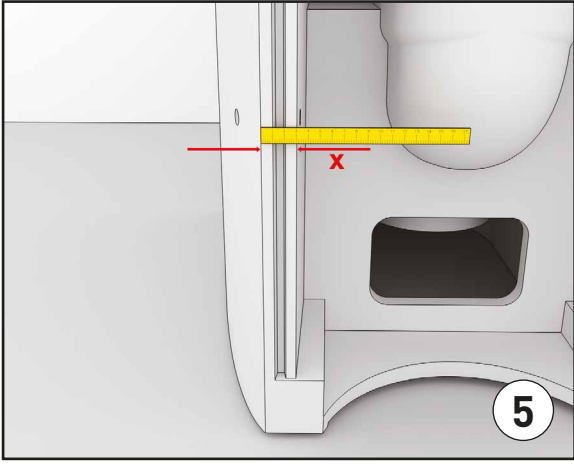


Montaj delik cidar kalınlığı ölçülür.

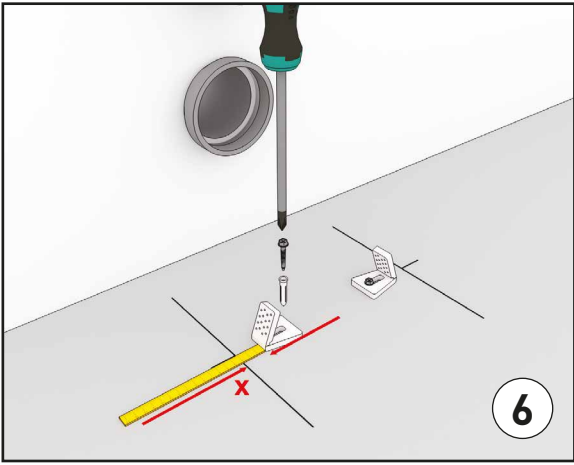

Cidar kalınlığından alınan ölçüye göre ayarlanan montaj aparatı zemin sabitlenir.

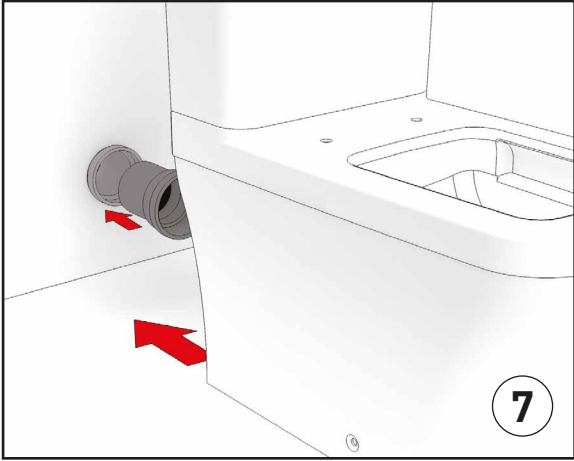

Klozet montaj bölgesine yerleştirilir.

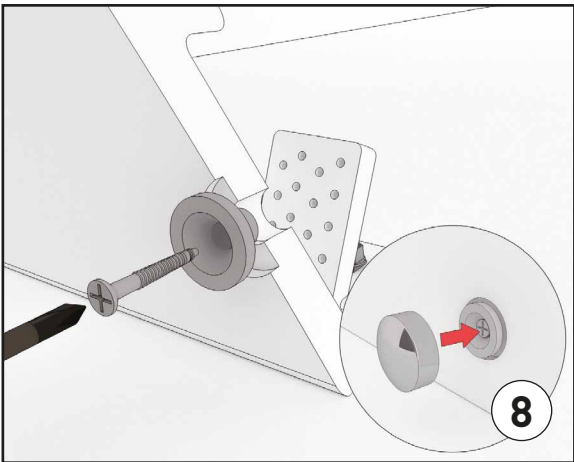

Klozet sabitlenir.