



BOCCHI


IL BAGNO PER TUTTI

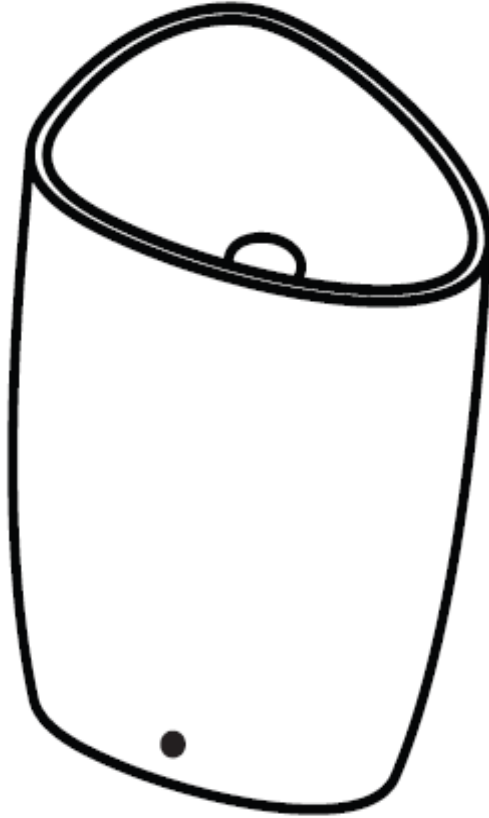


MONOBLOK LAVABO MONTAJ TALİMATI

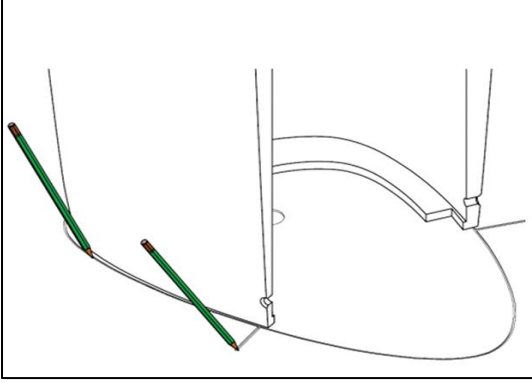


Lavabo kenarları montaj yüzeyine işaretlenir.

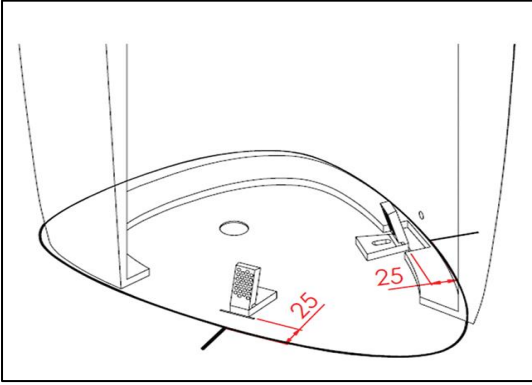

Montaj aparatlarının yeri işaretlenir.

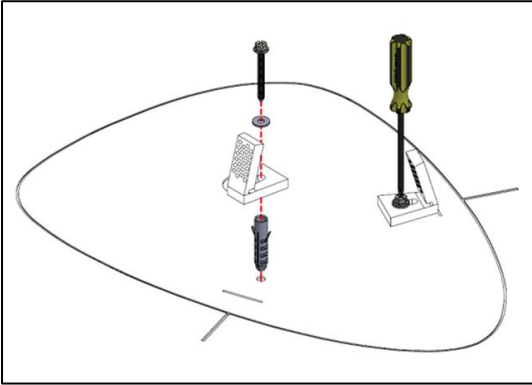


Delikler açılır, aparatlar sabitlenir.

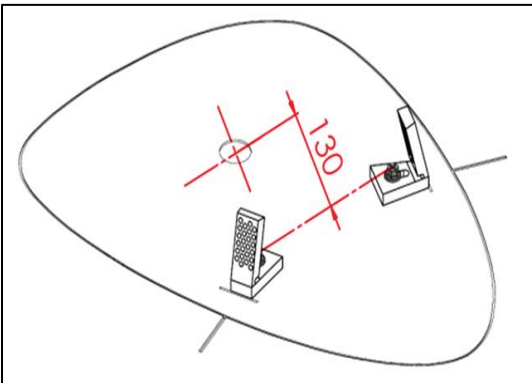


Atık su giderinin yeri lavabonun geniş tabanlı tarafında olmalıdır.


MONOBLOK LAVABO MONTAJI

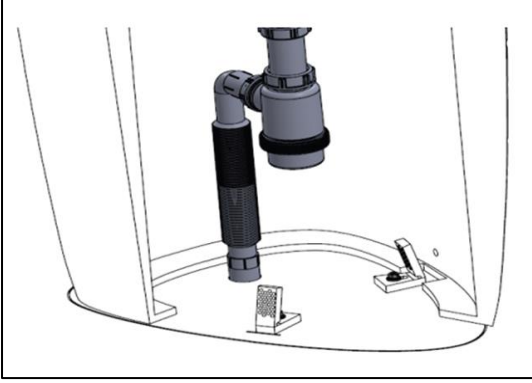


Sifon ucu gidere takılır, lavabo yerine yerleştirilir.

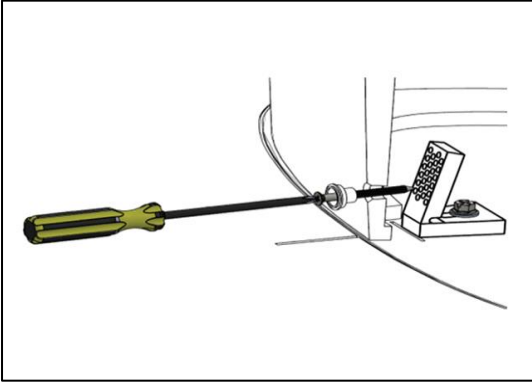

Plastik burç ve montaj vidası yerine takılır.

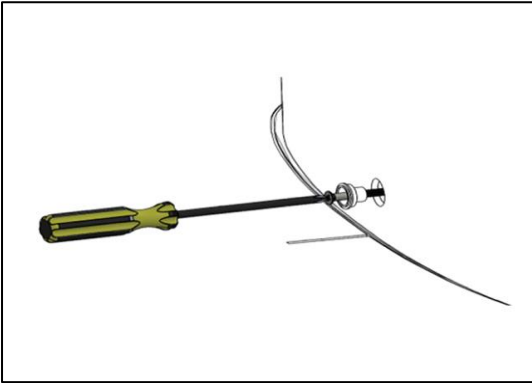

Lavabo yerine sabitlenir.

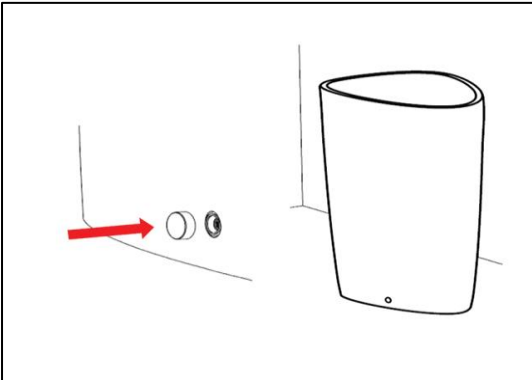

Montaj vida başlığı yerine takılır.