


BOCCHI
IL BAGNO PER TUTTI

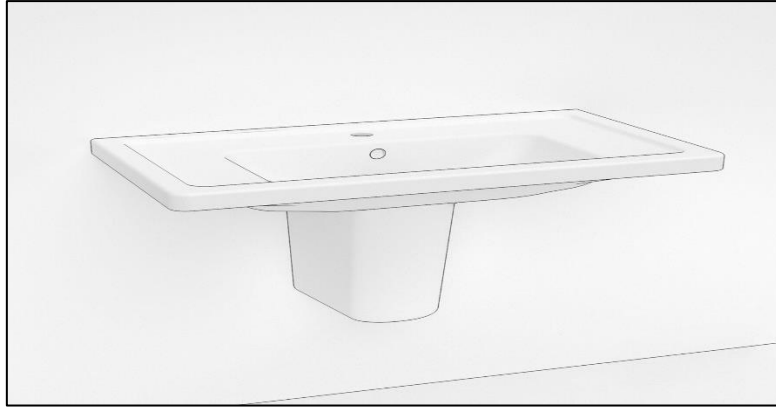


TEZGAH ALTI LAVABO MONTAJ TALİMATI


YARIM AYAK MONTAJI




Lavabo yerine sabitlenir.

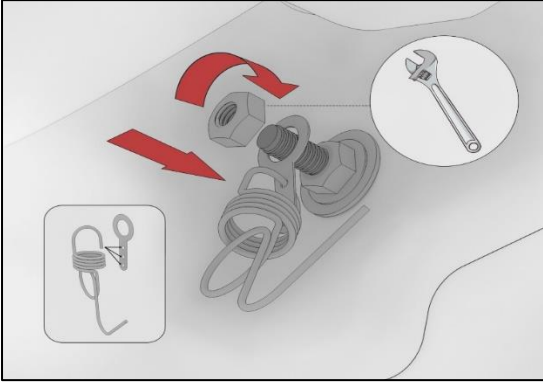


Yarım ayak yay seti lavabonun montaj cıvatasına sabitlenir.

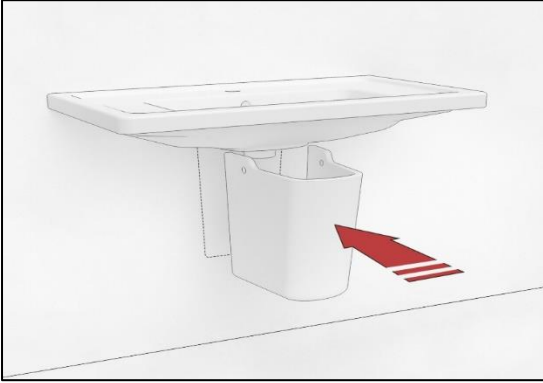

Yarım ayak lavabonun altına yerleştirilir.

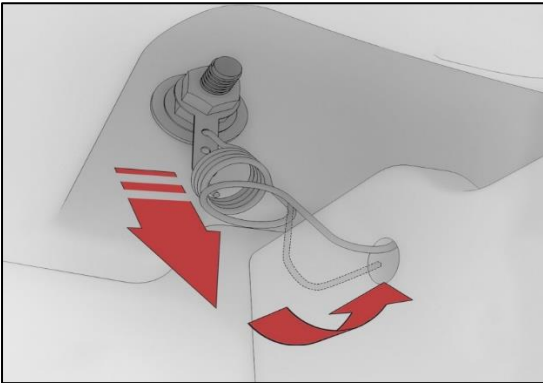

Her iki taraftaki yay gerdirilerek yarım ayaktaki deliklere takılır.

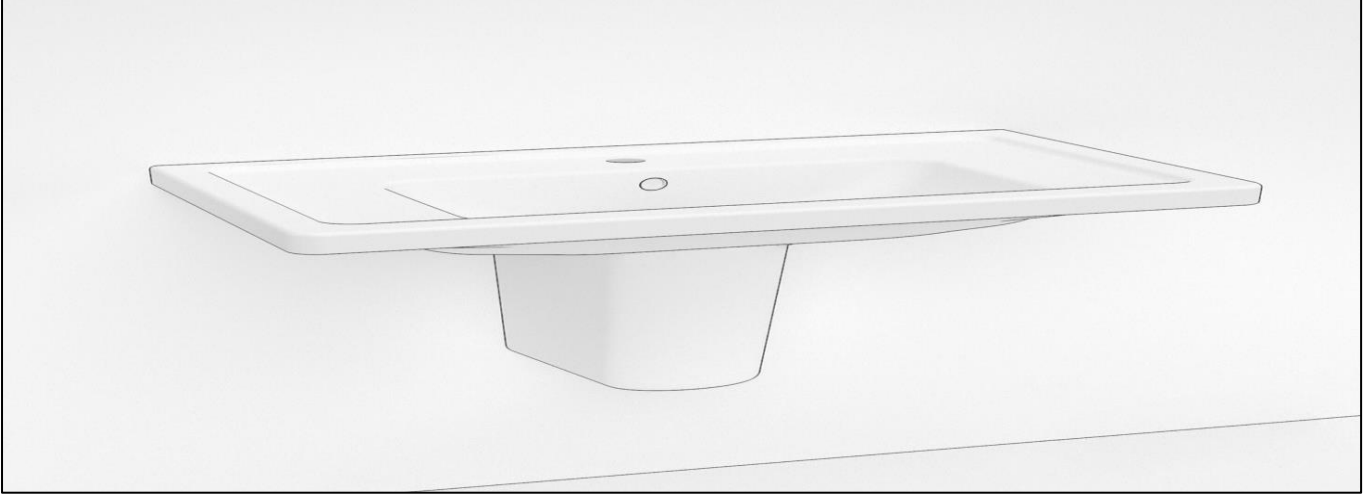

Yarım ayak montajı tamamlanır.